

# Prasa PTMP5105

wyposażona w grzałkę do kubków.

Prasa jest wyposażona w ręczną regulację siły nacisku oraz wyświetlacz cyfrowy, który zarządza czasem oraz temperaturą pracy. Sygnał dźwiękowy informuje o końcu procesu wygrzewania.

Prasa przeznaczona do zdrobnienia kubków ceramicznych przy użyciu folii, papieru do druku transferowego, sublimacji itp.

!Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją!

1. Nie kładź nic na grzałce
2. Nie dotykaj grzałki, gdy jest zasilana - ryzyko poparzenia.
3. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj zmian w urządzeniu.
4. Nie pozwól, aby wewnątrz gorącej prasy znalazły się płyny lub metalowe przedmioty.
5. Upewnij się, że maszyna jest podłączona za pomocą wtyczki podłączonej do gniazdka z uziemieniem.
6. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć wtyczkę.
7. Wyłącz maszynę po zakończeniu używania.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania w pobliżu dzieci.
9. Upewnij się, że urządzenie jest używane wewnątrz budynku.

## 1. Ustawienie siły nacisku

1.1. Ustawić siłę nacisku za pomocą pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć nacisk i w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć nacisk.




## 2. TEMPERATURA I CZAS [VIDEO https://youtu.be/iwNrocmUubY](https://youtu.be/iwNrocmUubY)

(Niebieski kolor oznacza temperaturę a biały kolor oznacza czas)

2.1. Naciśnij przełącznik wł. / wył. znajdujący się z boku prasy, aby włączyć zasilanie.


2.2. Naciśnij raz przycisk „SET”, na ekranie pojawi się „SP”.

Naciśnij „▼” lub „▲”, aby ustawić żądaną temperaturę np. (180 stopni)

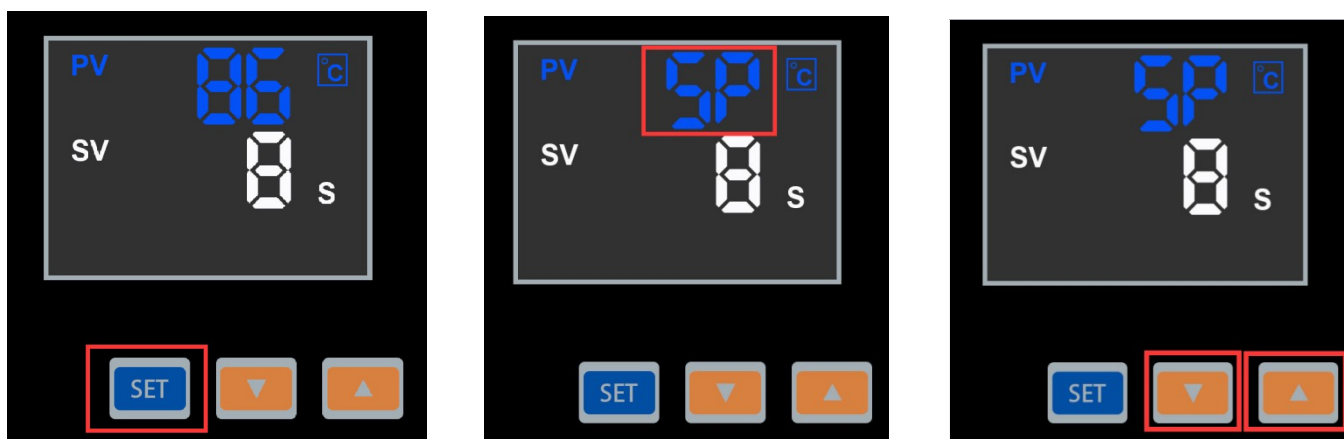

2.2. Naciśnij ponownie przycisk „SET”, na ekranie pojawi się „ST”

Naciśnij „▼” lub „▲”, aby ustawić żądany czas np. 15 sekund

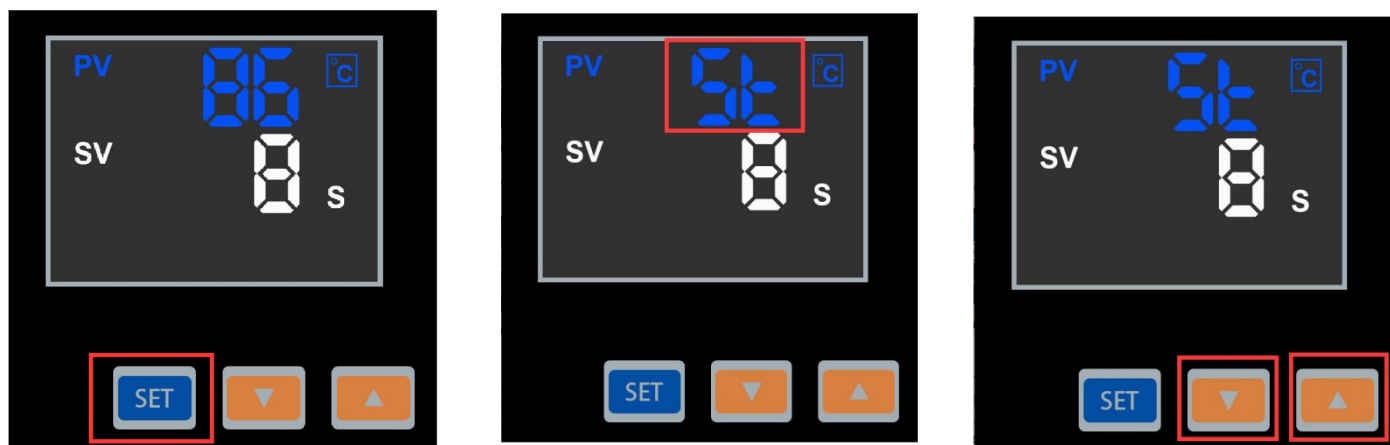

2.3. Naciśnij ponownie przycisk „SET” po zakończeniu wszystkich ustawień, aby wyjść z trybu ustawień.

3. Umieść przedmioty w prasie kiedy prasa osiągnie żądaną temperaturę. Następnie zamknij prasę i zaczekaj do końca odliczania.

4. Prasa poinformuje sygnałem dźwiękowym na kilka sekund przed upływem czasu, po wyznaczonym czasie ostrożnie otwórz prasę.

	Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Logo się przypala	Za długi czas lub temperatura	Ustaw czas lub temperaturę
2	Grzałka nie rozgrzewa się a wyświetlacz nie wskazuje błędów	Grzałka lub przełącznik uszkodzony	Sprawdź grzałkę lub przełącznik
3	Logo ma wyblakły kolor (sublimacja)	Niedostateczna temperatura i / lub czas prasowania	Dostosuj temperaturę i / lub zwiększ czas ogrzewania.
4	Ciemny, głęboki kolor; zamazany obraz (sublimacja)	Zbyt długi czas w prasie lub za wysoka temperatura	Dostosuj temperaturę i/lub czas ogrzewania.
5	Brak reakcji po włączeniu zasilania	Nie podłączone zasilanie lub przepalony bezpiecznik	Sprawdź zasilanie i/lub bezpiecznik
6	Rzeczywista temp. przekracza wskazania	Przełącznik uszkodzony	Wymień przełącznik