

Prasa hydrauliczna PT101

wyposażona w blat płaski, automatycznie zamykana i otwierana.

Prasa jest wyposażona w wyświetlacz cyfrowy, który zarządza czasem oraz temperaturą pracy. Sygnał dźwiękowy informuje o końcu procesu wygrzewania.

Prasa przeznaczona do zdrobnienia różnego rodzaju powierzchni i tkanin m.in.: tekstyliów i innych materiałów, koszulkach, podkładkach pod mysz, puzzlach, płytkach ceramicznych i innych płaskich powierzchniach przy użyciu folii flex, flock, papieru do druku transferowego, sublimacji itp.

!Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją!

1. Nie kładź nic na pokrywie płyty grzewczej
2. Nie dotykaj płyty grzewczej, gdy jest zasilana. - ryzyko poparzenia.
3. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj zmian w urządzeniu.
4. Nie pozwól, aby wewnątrz gorącej prasy znalazły się płyny lub metalowe przedmioty.
5. Upewnij się, że maszyna jest podłączona za pomocą wtyczki podłączonej do gniazdka z uziemieniem.
6. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć wtyczkę.
7. Wyłącz maszynę po zakończeniu używania.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania w pobliżu dzieci.
9. Upewnij się, że urządzenie jest używane wewnątrz budynku.




1. TEMPERATURA I CZAS [VIDEO https://youtu.be/iwNrocmUubY](https://youtu.be/iwNrocmUubY)

(Niebieski kolor oznacza temperaturę a biały kolor oznacza czas)


1.1. Naciśnij przełącznik wł. / wył. znajdujący się z boku prasy, aby włączyć zasilanie.

1.2. Naciśnij raz przycisk „SET”, na ekranie pojawi się „SP”.

Naciśnij „▼” lub „▲”, aby ustawić żądaną temperaturę np. (180 stopni)

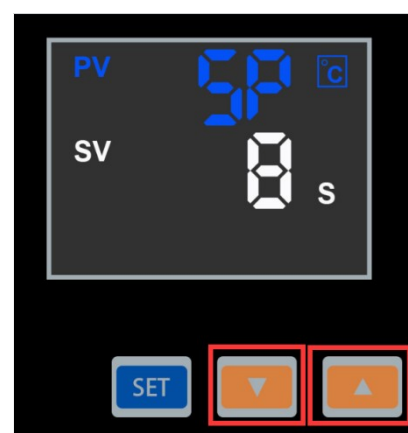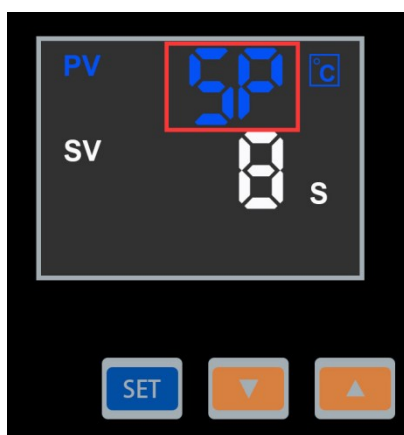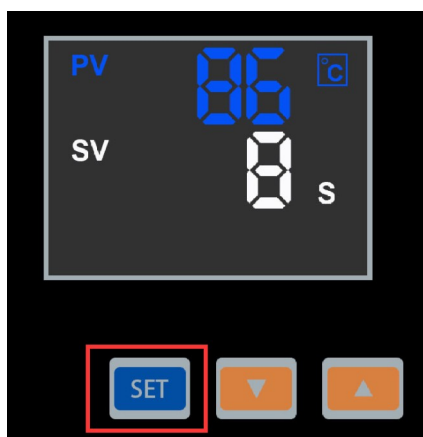

1.3. Naciśnij ponownie przycisk „SET”, na ekranie pojawi się „ST”
Naciśnij „▼” lub „▲”, aby ustawić żądany czas np. 15 sekund

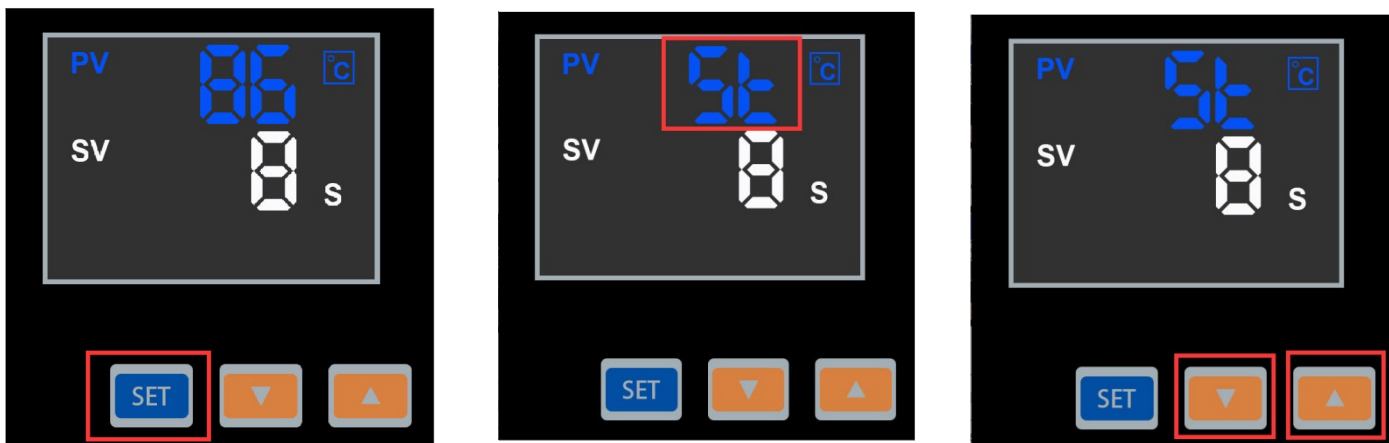

1.4. Naciśnij ponownie przycisk „SET” po zakończeniu wszystkich ustawień, aby wyjść z trybu ustawień.

2. Umieść przedmioty w prasie kiedy prasa osiągnie żądaną temperaturę. Następnie zamknij prasę za pomocą dwóch zielonych przycisków znajdujących się po bokach prasę – naciśnij przyciski równocześnie. Prasa zamknie się automatycznie. Zaczekaj do końca odliczania czasu.

3. Prasa poinformuje sygnałem dźwiękowym na kilka sekund przed upływem czasu, a następnie siłownik hydrauliczny podniesie płytę grzejącą.

4. Przycisk ratunkowy – przycisk awaryjnego otwierania. Użyć w razie potrzeby.



	Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Logo/Tkanina się przypala	Za długi czas lub temperatura	Ustaw czas lub temperaturę
2	Płyta grzewcza nie rozgrzewa się a wyświetlacz nie wskazuje błędów	Płyta grzewcza lub przekaźnik uszkodzony	Sprawdź płytę grzewczą lub przekaźnik
3	Logo nie trzyma się tkaniny lub wyblakły kolor	Niedostateczna temperatura i / lub czas prasowania	Dostosuj temperaturę i / lub zwiększ czas ogrzewania.
4	Ciemny, głęboki kolor; zamazany obraz (sublimacja)	Zbyt długi czas w prasie lub za wysoka temperatura	Dostosuj temperaturę i/lub czas ogrzewania.
5	Brak reakcji po włączeniu zasilania	Nie podłączone zasilanie lub przepalony bezpiecznik	Sprawdź zasilanie i/lub bezpiecznik
6	Rzeczywista temp. przekracza wskazania	Przekaźnik uszkodzony	Wymień przekaźnik